SN-H01 水蒸气透过率测试仪
用户手册

广州首诺科学仪器有限公司

（使用前请认真阅读）

前　　言

感谢您选择本公司的产品，本公司在给您提供优质产品的同时，也将为您提供优质的技术支持和售后服务。

本公司提醒用户：

1 本设备是精密检测仪器，使用之前务必要接地线，否则后果自负。

2 为保证设备的正常使用，本公司要求您在使用前务必详细阅读说明书。

3 本公司对出厂产品提供一年的保修期，但用户因违反操作规程而造成的损坏则不属于保修范围（另外传感器和不在保修范围内），敬请原谅。

4 在您的设备调试合格后，为确保您得到最佳服务，请您签写《产品验收报告》，由我们公司的调试人员带回本公司存档。

您在使用过程中如果遇到难以解决的问题，请速与本公司联系。

广州首诺科学仪器有限公司

目录

一·电脑与设备连接.....3

二·修改参数.....4

三·报表操作.....5

四·查询.....7

五·测试流程.....7

一·电脑与设备连接

第一步找到

图标，并打开，会进入主界面。

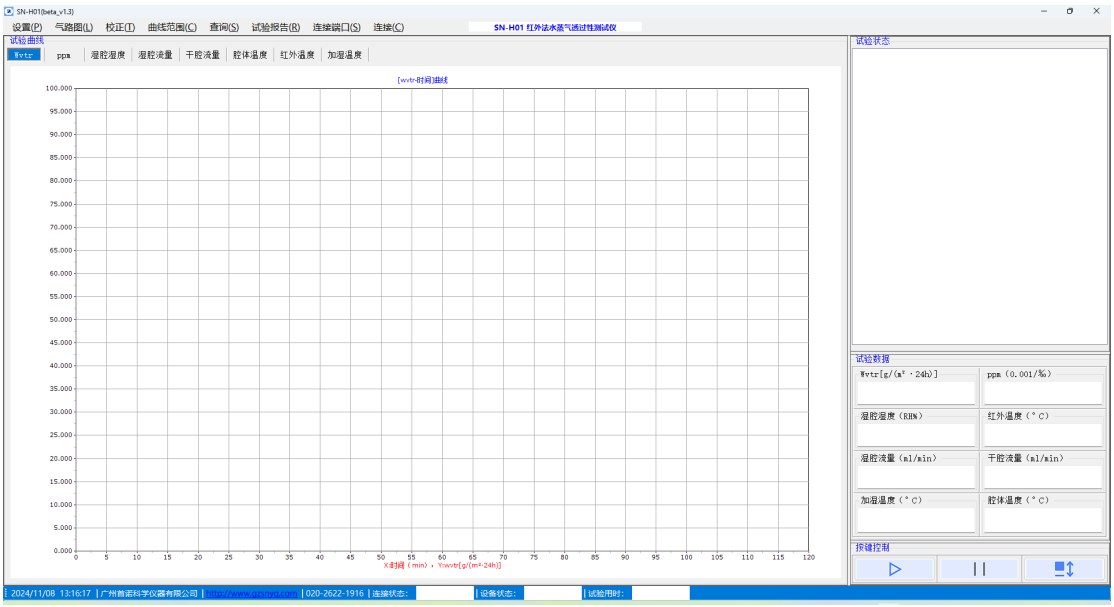

第二步 点击【连接端口】

，选择正确的串口后，点击连接

当“试验数据”部分显示实时数据时，说明连接成功。

二 • 修改参数

点击顶部菜单栏【设置】,



会跳转至设置页面：

1、修改腔体设置温度和加湿温度，按照上图示意步骤进行即可（1 修改数据 2 点击对勾 3 点击确定）（腔体温度默认 38，加湿温度默认 30。正常情况下，请勿调节，）。

2、测试模式默认为“零点值”，仪器零点值未测时，需要将测试模式选为“零点值”，先测试【零点值 E0】。

3、零点值测试完后，需要将测试模式选为“参考膜”，测试【参考值 Er】,测试完后，需将参考膜已知的透过率填入【参考膜 S】输入框中。

4、以上步骤完成后，即可将测试模式选为“样品膜”，正式测样。（后续设置页面参数无需调节）

三·报表操作

点击顶部菜单栏【试验报告】,

会先跳转至试样信息页面：

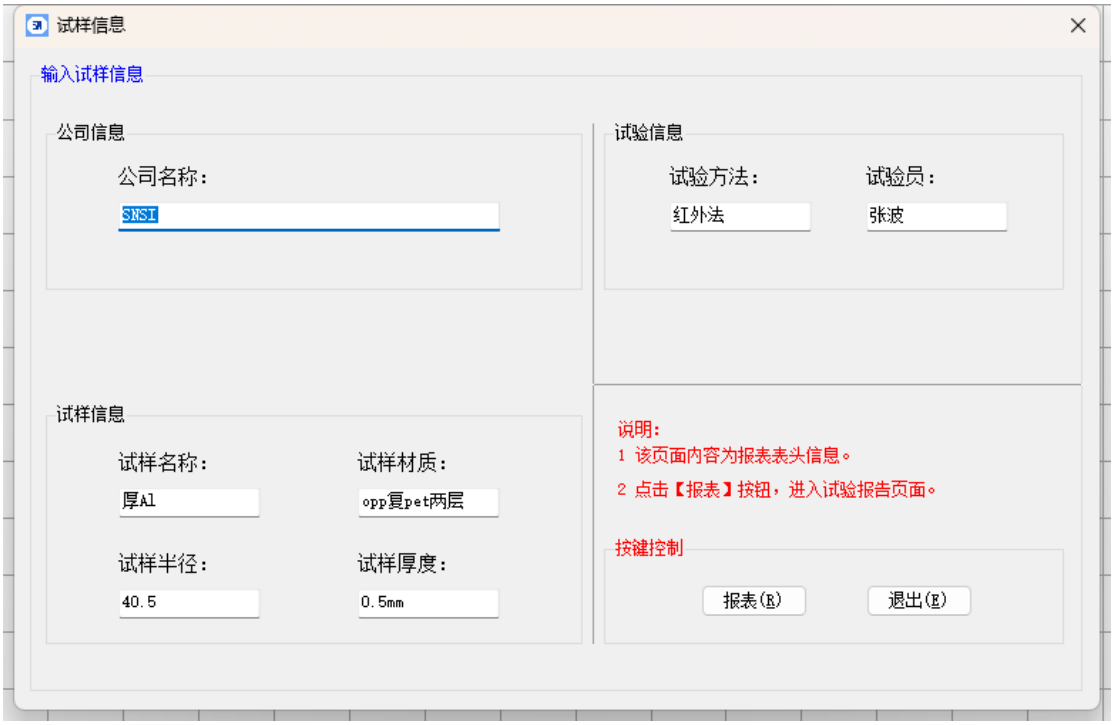

输入各项报表信息后，点击【报表】（也可直接点击【报表】按钮），会进入试验报告页面：

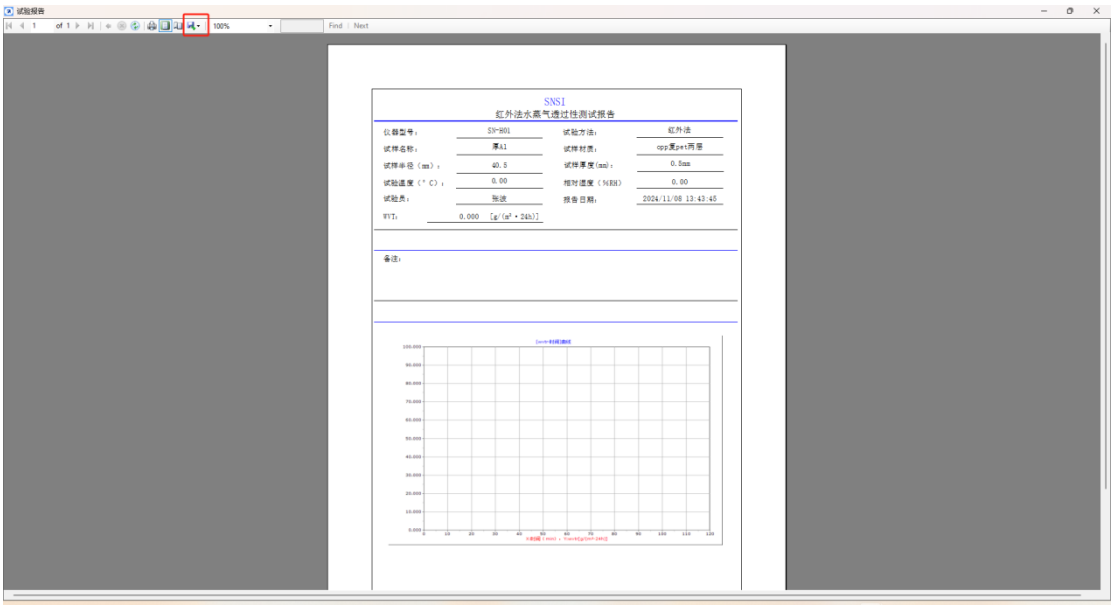

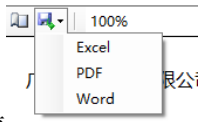

导出报表，点击左上的导出报表 ，本软件可以导出 WORD,和 pdf 格式。也是可以直接打印，

点击打印 。

四・查询

试验完成后，可以点击顶部菜单栏【查询】，

进入查询页面：

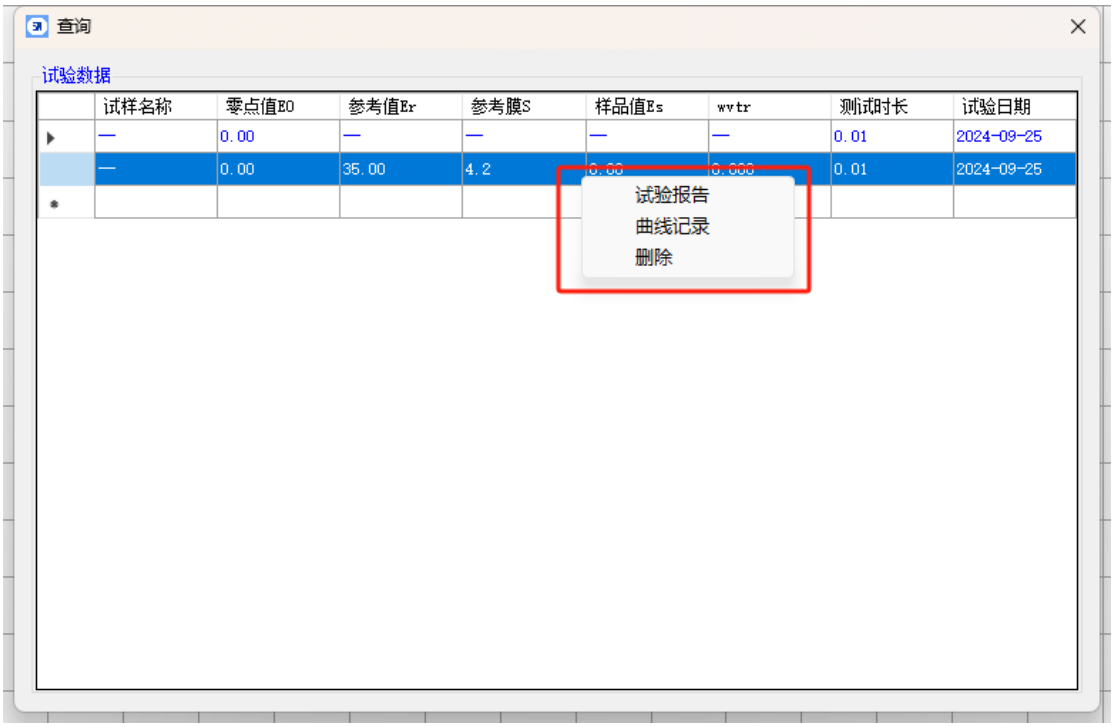

1、每次试验结果会在这里显示，选中任意一行，鼠标右键点击，即可呼出上图框选的菜单项（试验报告/曲线记录/删除）

2、点击【试验报告】，即可进入报表；

3、点击【曲线记录】，即可查看试验全程曲线记录；

4、点击【删除】，即删除当前试验结果。

五・测试流程

A) 点击仪器电源按钮 POWER,启动仪器。

B) 在电脑上打开仪器软件，并连接。

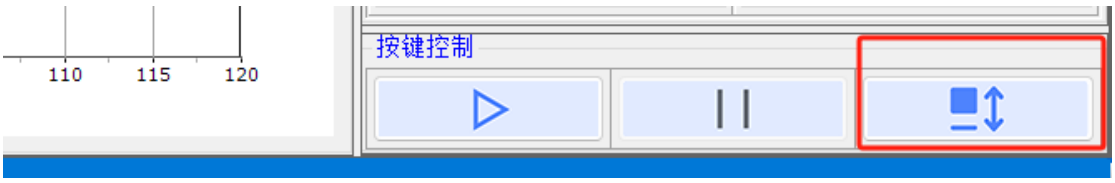

C) 点击【弹起/压下】按钮，打开气缸，正确放样。
D) 样品放置好后，再次点击【弹起/压下】按钮，关闭气缸。
E) 按“运行”，仪器自动进行测试。

衷心感谢您的阅读！

本说明书最终解释权归广州首诺科学仪器有限公司。

本说明书中的图片及文字解释权归广州首诺科学仪器有限公司。

本说明书内容若有变动，怒不另行通知，如有疑义，请通过电话进行咨询。

我们尽力确保本说明书上的信息，但首诺对印刷或文字错误概不负责。

本仪器所测试结果仅用于使用公司做产品质量把控参考，不做其他用途。

广州首诺科学仪器有限公司版权所有，保留所有权力。

广州首诺科学仪器有限公司

地　　址：广东省广州市增城区宁西街香山大道 8 号之三 701 房

电　　话：020 -82898533

售后热线：020-26221916　　18144890577

传　　真：020 – 82898533

网　　址：www.gzsnyq.com